

# Manual

WLF IP23

# WESTAL®




### OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör

ör att uppnå IP-klassning skall tätning(ar) i bakstycke monteras vid införing av kabel. Vid kabelinföringen skall håltagningen i tätningen vara minsta möjliga för att omsluta kabel runt dess omkrets. Ett snitt med exempelvis kniv i tätningen kan orsaka att kabelinföringen ej sluter tätt.


Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

### Ljuskälla

Integrerad LED: Enligt specifikation

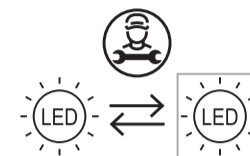

Utbytbar LED ljuskälla av en fackman.

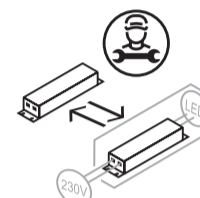

Utbytbar drivdon av en fackman.

Ytterhölje kabel  $\varnothing$ : 5-16 mm

Ledararea: 0,5-2,5mm<sup>2</sup>  
Skallängd ledare: 5-15mm



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på [www.westal.se](http://www.westal.se)

