



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se

OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör

Montageanvisning





Innehåll:



Viktig information!



-Om strömtillförseln till armaturen bryts i mer än 24h måste batteriet kopplas ur.

-Batteriet kan allvarligt skadas om produkten frekvent och upprepat sätt i nödljusdrift, exempelvis under byggnadstid. En decentraliserad nödljusprodukt inkl. versom med DALI-övervakning, ska alltid matas via en fast laddfas.

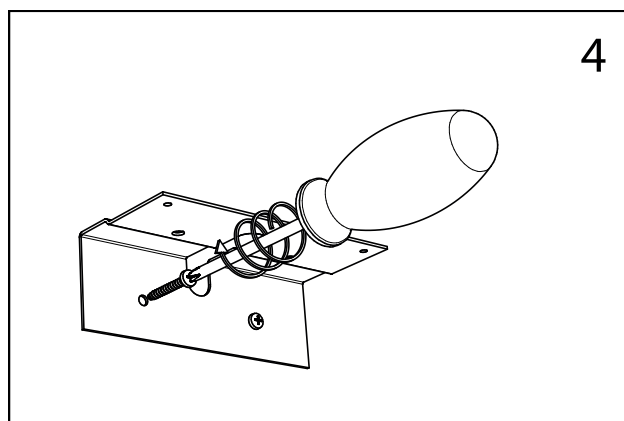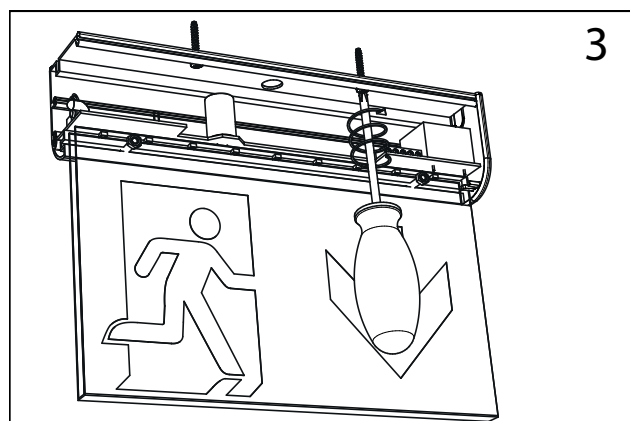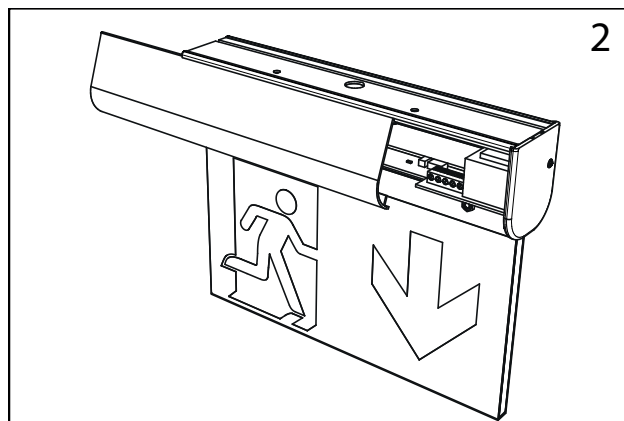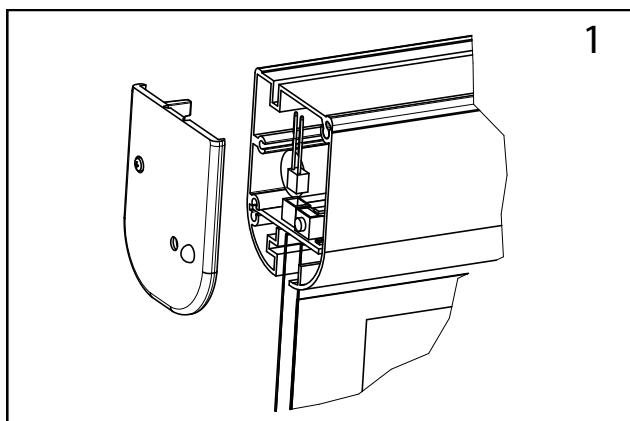


Takmontage

Väggmontage

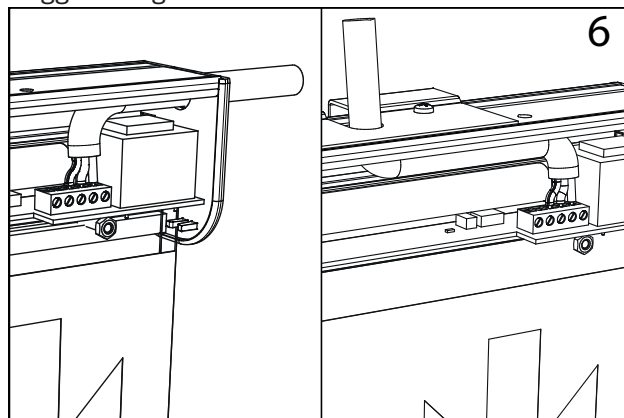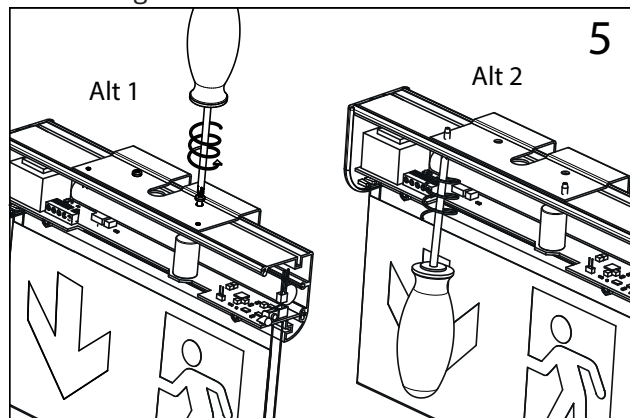


Vid montage när tak använd alt. 2


Sido/ovan -monterad kabel

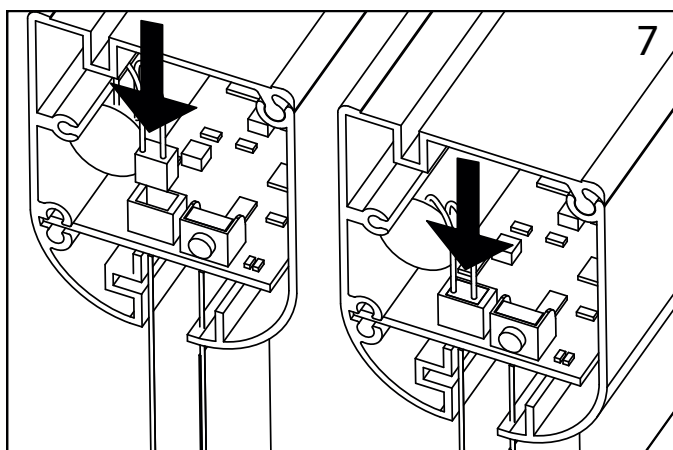



Decentraliserad (internt batteri): anslut batteriet och gå till bild 10.

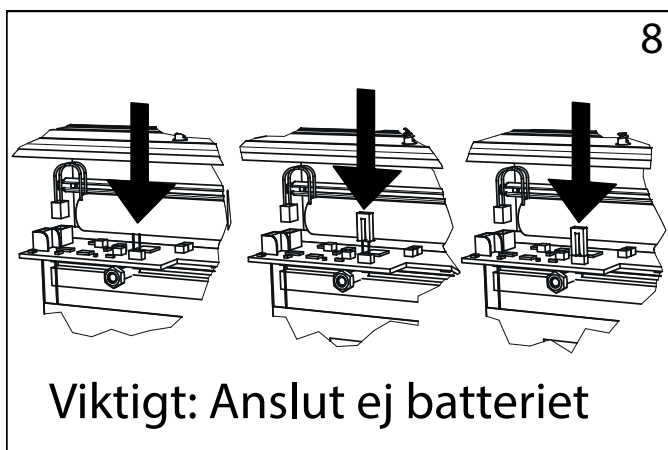


Centraliserad (UPS/CPS): anslut röd bygel

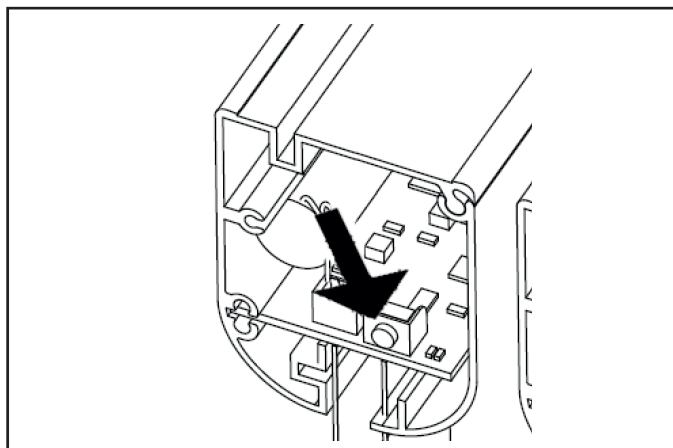

Resetknapp - Håll in i minst 6sek för avstängning. Vänta 10sek och upprepa för att starta igång den igen.

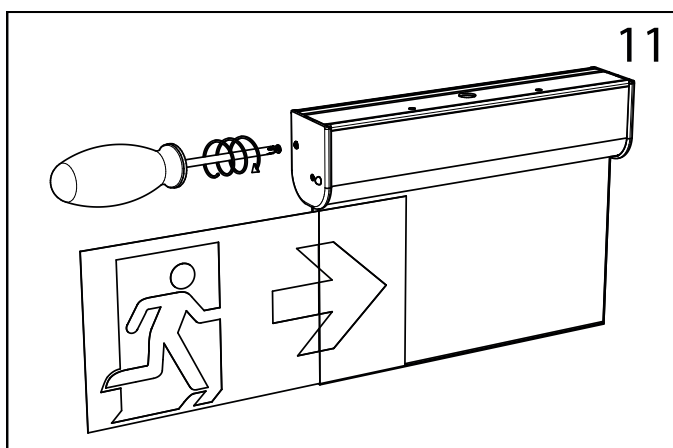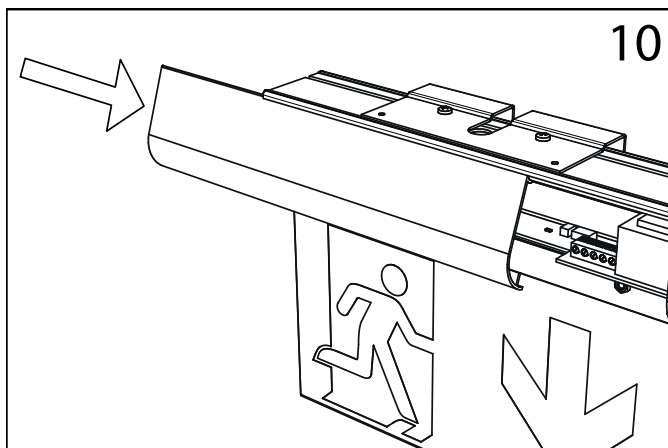

Vit baksida ska användas vid enkelsidig skylt.

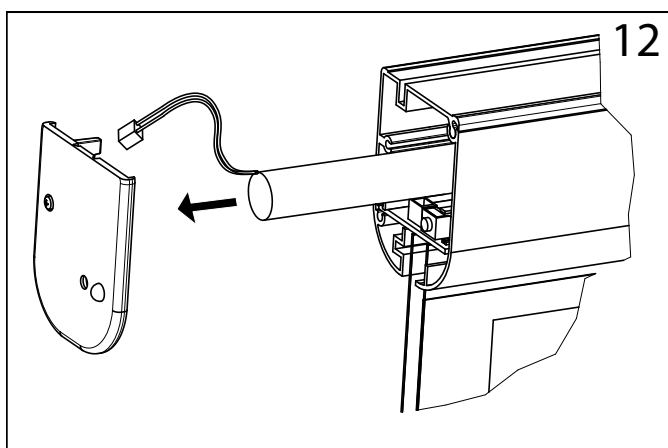

Om batteriets backtid (3h) ej uppnås vid test ska batteripaket bytas.

- Konstant sken
- Blinkar långsamt
- Blinkar snabbt

- Grön = Allt ok
- Grön = Nöddrift på batteribackup
- Orange = Test pågår
- Röd = Fel på batteri
- Röd = Fel på lysdioder