

# Manual

Aino

# WESTAL®




Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på [www.westal.se](http://www.westal.se)

### OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör

För att uppnå IP-klassning skall tätning(ar) i bakstycke monteras vid införing av kabel. Vid kabelinföringen skall håltagningen i tätningen vara minsta möjliga för att omsluta kabel runt dess omkrets. Ett snitt med exempelvis kniv i tätningen kan orsaka att kabelinföringen ej sluter tätt.

Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

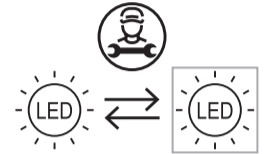

Utbyttbar LED ljuskälla av en fackman.



Utbyttbart drivdon av en fackman.

Ytterhölje kabel  $\varnothing$ : 5-12 mm    Ledararea: 0,5-2,5mm<sup>2</sup>  
Skallängd ledare: 5-15mm

