


# Manual

## Magnum strålkastare sensor 30- 50W

# WESTAL®



**Ljuskälla**  
Integrerad LED: Enligt specifikation

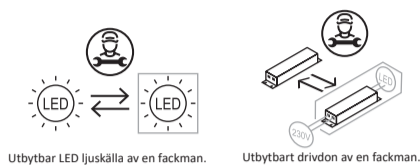

**Spänning (V)**

85-265 AC 50Hz/60Hz

**Effekt**

30W

**Spridningsvinkel**

60°

**Ljuskälla**

Integrerad LED

**IP-klass**

IP65

**Mått**

238x294x80 (HxBxD, mm)

**Vikt**

2,3kg

**Lämlig monteringshöjd**

2-6m

**Spänning (V)**

85-265 AC 50Hz/60Hz

**Effekt**

50W

**Spridningsvinkel**

60°

**Ljuskälla**

Integrerad LED

**IP-klass**

IP65

**Mått**

322x357x105 (HxBxD, mm)

**Vikt**


4kg

**Lämlig monteringshöjd**


3-6m

### OBS


- All installation ska utföras av en behörig installatör
- Armaturen avses att installeras med den förmonterade gummikabel som levereras med armaturen. Skulle skador uppkomma vid utbyte utav den medföljande kabeln kan produktgarantin påverkas.
- Undvik installation av armaturen i närheten av andra ljuskällor eller ventilation eftersom sensorn kan påverkas.
- Max. projiceringsområdet (15 lux): 30W = 50m<sup>2</sup> / 50W = 70m<sup>2</sup>
- Armaturen får ej övertäckas.

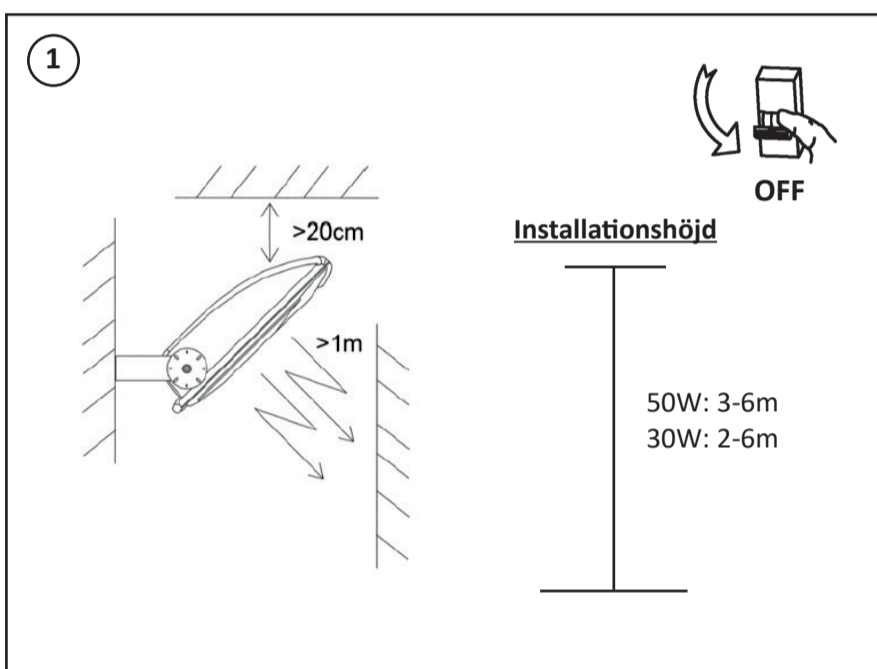


Montera armaturen med medföljande bygel.  
Se till att det är fritt >1m framför armaturen och >20cm i sidled.

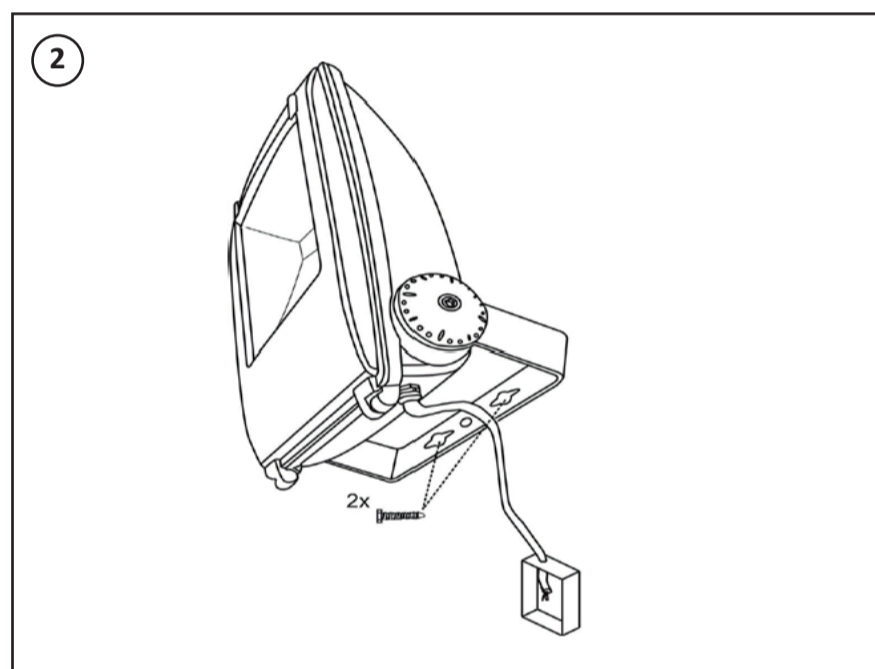

Justera vinkeln med hjälp av fästskruvarna på bärkonsolen.  
För bästa sensordetektering, vinkla armaturen >10°, dra åt fästskruvarna.  
Anslut kabeln.

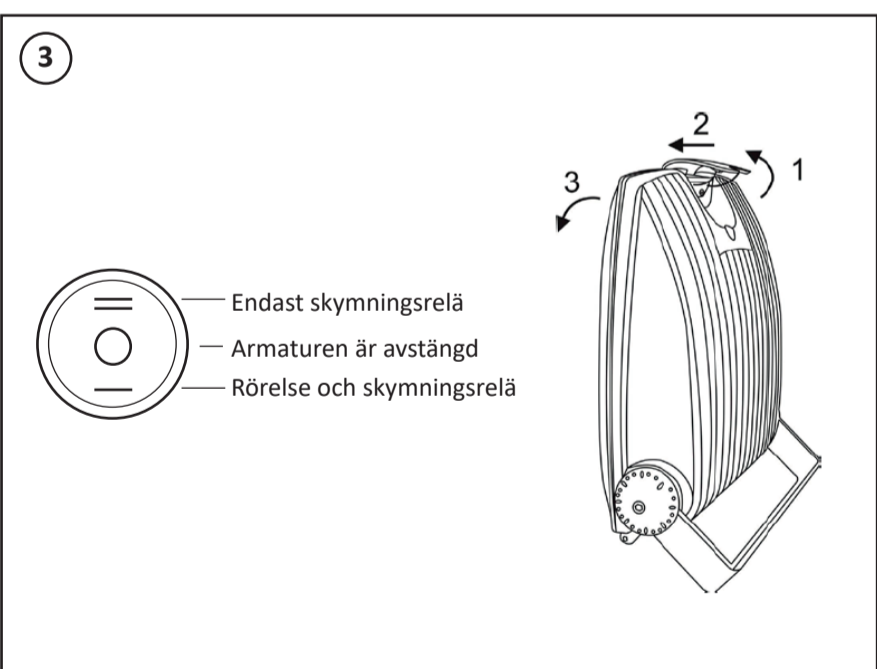

Välj funktion på lägesomställaren på baksidan av armaturen.  
Läge I - PIR-sensor och ljusrelä.  
Läge II - endast ljusrelä, tändes vid 10Lux  
Vid läge I - Öppna armaturen för sensorinställning

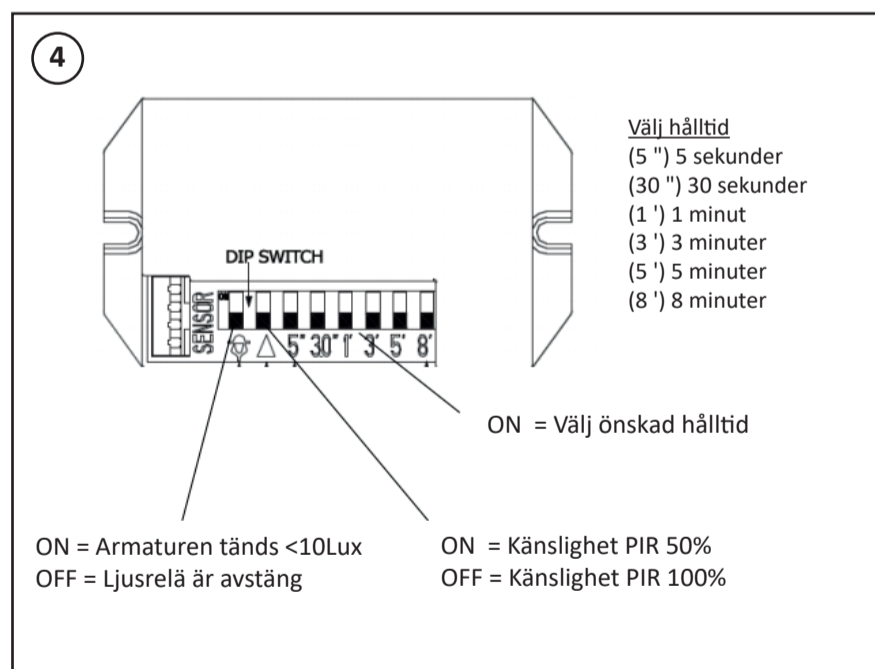

Välj funktioner på PIR-sensorn.  
Vid flera valda tidsinställningar kommer lägsta tiden väljas per automatik.  
När alla inställningar är gjorda och spänningen slås på går armaturen in i ett uppstartsläge och tänds upp en kort stund.



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på [www.westal.se](http://www.westal.se)