







Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se

För tillbehör se www.westal.se


OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör


Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

Armatyr med DIP-switch på drivdonet för ställbar effekt och färgtemperatur.

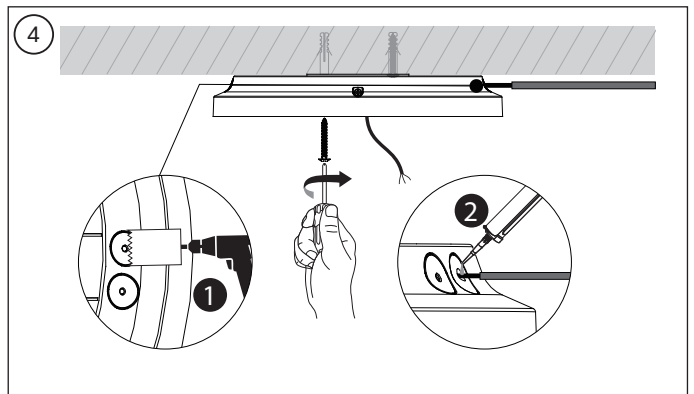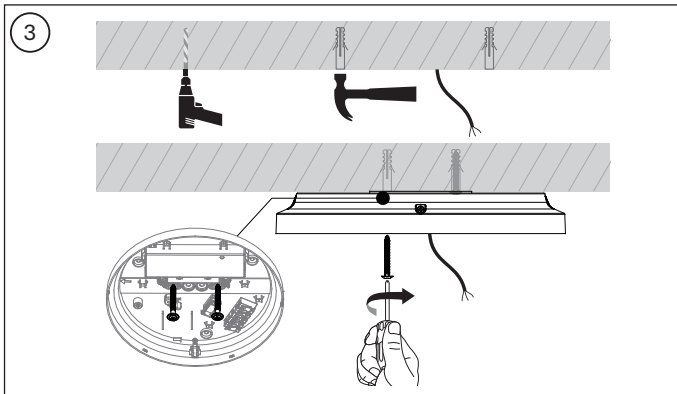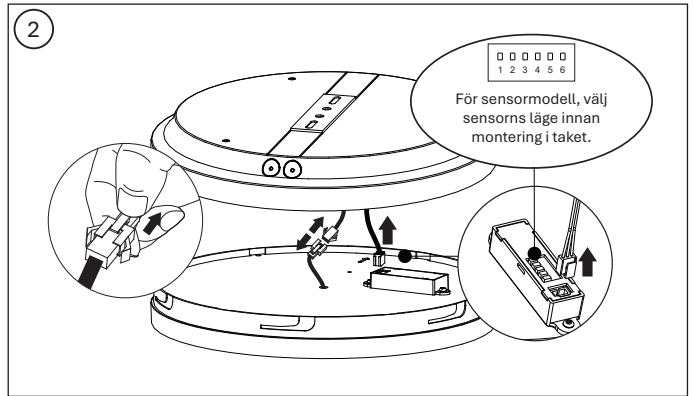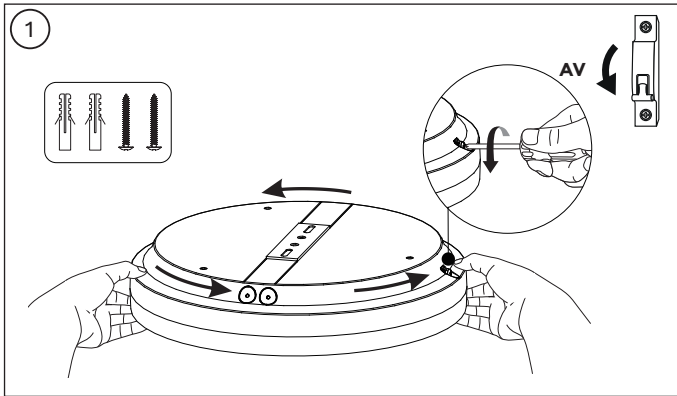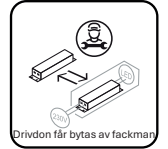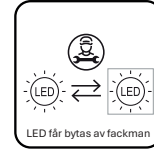


För att behålla IP-klassningen använd kabelgenomföring (M12).

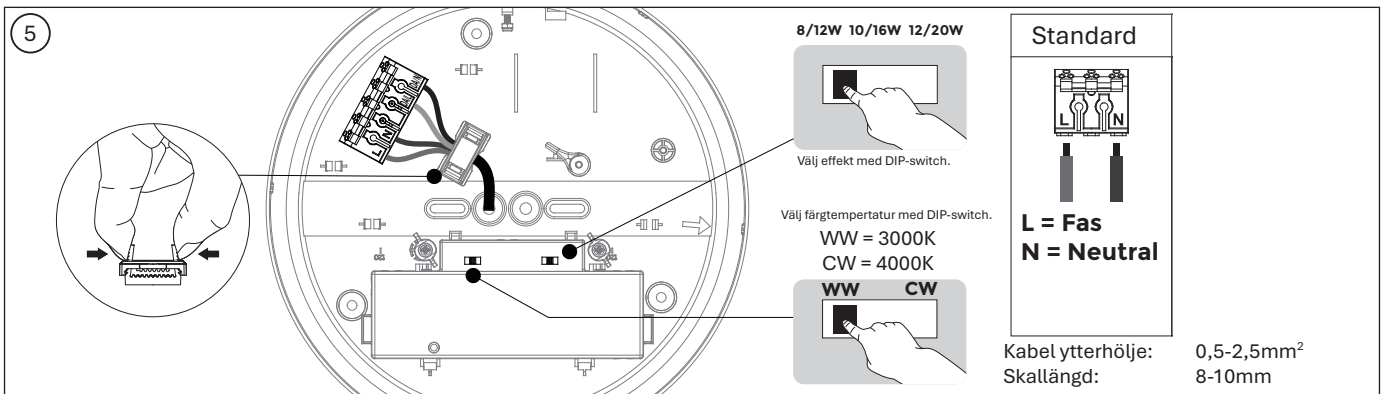

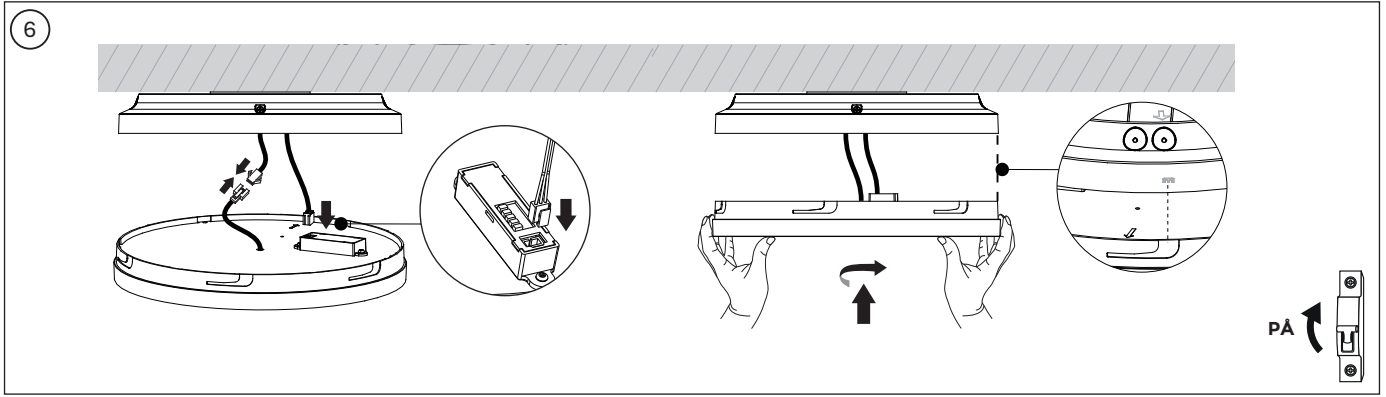

Sensor inställningar:

Känslighet		Hålltid		Dagsljussensor		Nivå för grundljus		Grundljus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
-	100%	-	-	5S	-	-	0%	-	∞	
ON	50%	-	ON	60S	ON	30lux	ON	20%	ON	15min
		ON	-	3min						
		ON	ON	10min						

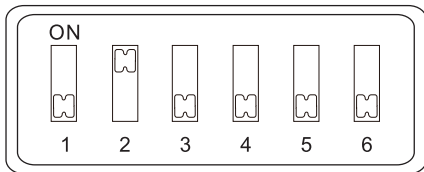

Fabriksinställningar:

Känslighet	Hålltid	Dagsljussensor	Nivå för grundljus	Grundljus
100%	3min	Avstängd	0%	∞

