

Installationsanvisningar


Grundläggande säkerhetsåtgärder som alltid bör följas vid installation:

Viktiga säkerhets instruktioner:

1. Läs alla instruktioner.
2. Endast licensierad elektriker skall utföra installationen.
3. Se alltid till att strömmen är AV och armaturen har svalnat innan du utför något 1. slags underhåll eller justering av armaturen.
4. Installera inte någon armatur nära en annan värmekälla.
5. Överstig inte nominell matningsspänning eller strömstyrka.
2. Anslut inte armaturen till annan spänning än den rekommenderade.
6. Se till att strömsladdar och skruvar är ordentligt åtdragna för att förhindra extrem värmeutveckling innan du ansluter strömmen. Skruvar bör även kontrolleras och efterdras efter viss tid.




Ej utbyttbar LED ljuskälla.

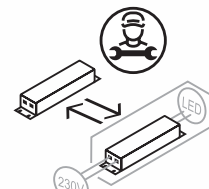

Utbyttbart drivdon av en fackman.

Figur 1: Monteringsavstånd

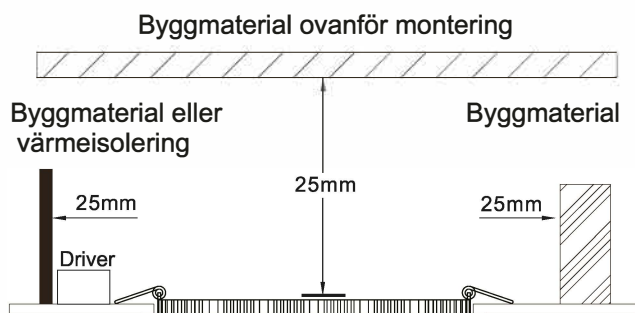

Tabell 1: Mall för takutskärning.

Panelljusdia (mm)	Ø120	Ø145	Ø173	Ø200	Ø220	Ø240	Ø300
Panelljusdia (mm)	Ø108-113	Ø132-138	Ø160-164	Ø188-193	Ø208-214	Ø228-233	Ø283-290
Takutskärning (mm)	120*120	150*150	180*180	200*200	220*220	240*240	300*300
Takutskärning (mm)	110*110	135*135	160*160	190*190	210*210	220*220	285*285

OBS! Innan installationen, kolla IP-etiketten på armaturen för att välja rätt plats att installera.

IP20 / IP40 Endast inomhus, använd inte på våt eller fuktig plats.

