

# Manual

Athena 12- 18- 25- 35W On/Off, Flex

# WESTAL®




Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på [www.westal.se](http://www.westal.se)

### OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör

För att uppnå IP-klassning skall införing av kabel ske genom slitsarna på locket som täcker anslutningspunkten på armaturens bakstycke. Ett snitt med exempelvis kniv i locket kan orsaka att tätningen ej sluter tätt. Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

Dimbar med både fram- och bakkantsdimmer. För mer info besök [www.westal.se](http://www.westal.se)

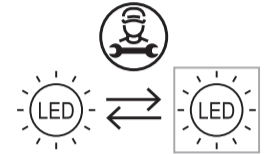

Utbytbar LED ljuskälla av en fackman.



Utbytbar drivdon av en fackman.

### Ljuskälla

Integrerad LED: Enligt specifikation

Ytterhölje flexrör / kabel  $\varnothing$ : 5-25 mm.

Ledararea: 0,5-2,5mm<sup>2</sup>  
Skallängd ledare: 5-15mm

