



Inställningar sensor

Ljussensor: <3-2000LUX
 Håltid: Min.10sec±3sec
 Max.5min±1min

OBS: All installation ska ut öras av en behörig installatör


IP-klassning gäller vid installation och gäller framsidan av armaturen. Lämplig montagehöjd 1,8m-3m. Undvik att placera armaturen nära värmekälla eller luftkonditionering för att kunna garantera goda sensor egenskaper.

Ljuskälla

Integrerad LED: Enligt specifikation

Ytterhölje kabel Ø: 5-12 mm

Ledararea: 0,5-2,5mm²
 Skallängd ledare:5-15mm

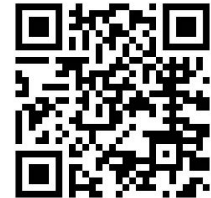

Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se

