

Manual

WLD R84, WLD R74, WLD R42, WLD R25, WLD R8, WLD R20, WLD R30

WESTAL®



OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör


IP klassning gäller vid infälld installation och framsidan av armaturen.
 Samtliga modeller av R84, R74 och R25 är godkända att installera utan luftspalt.
 För R42 modellerna krävs 20mm luftspalt.

Ljuskälla

Integrerad LED: Enligt specifikation

Ytterhölje kabel \varnothing : 5-12 mm


Ledararea: 0,5-1,5mm²
 Skallängd ledare: 5-15mm

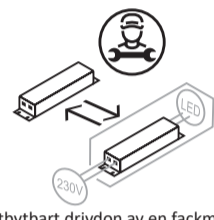

Utbytbart drivdon av en fackman.



Ej utbytbart LED ljuskälla.

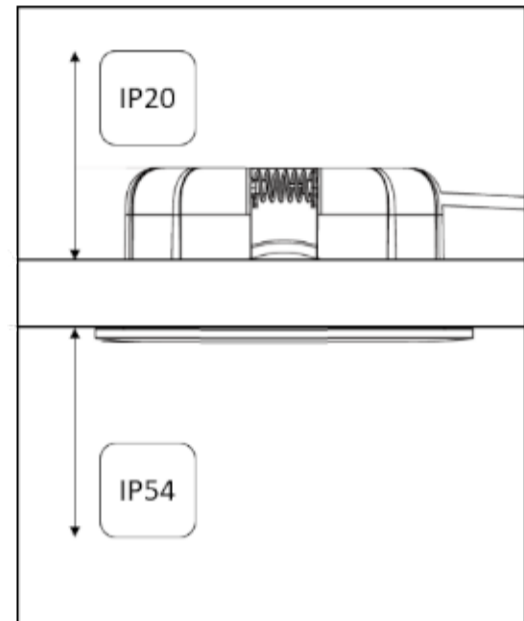

1

Håltagning
 R30=200-210mm
 R20=160-170mm
 R8=90-95mm
 R84=82-90mm
 R74=69-76mm
 R42=42-46mm
 R25=25mm

2

Driver On/Off R25

Driver R42 / R74 / R84

2

Push-dim

Dali driver R84

3

ON