


# Manual Triton E27

Läs instruktionerna innan installation och spara instruktionerna för framtida underhåll.

Ljuskälla: E27 MAX 18W

Drivning: 230V AC


Omgivningstemperatur: -10 till 40°C

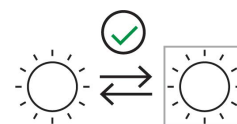

Utbytbar ljuskälla av slutanvändare.

## Installation

Elektriska produkter kan orsaka skada både på människor och på egendom om installation och användande utförs på fel sätt. Om du är det minsta osäker på installation och användande av denna produkt, kontakta elektriker.

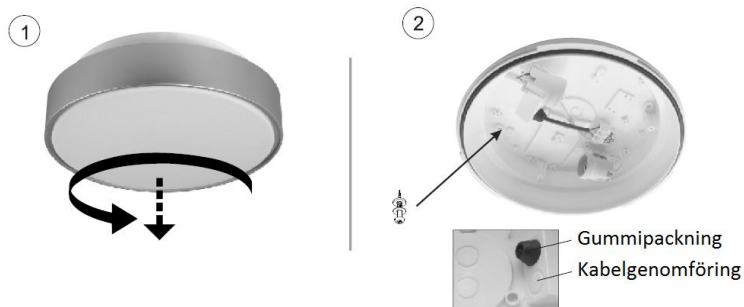

1. Se till att huvudströmmen är frånslagen.
2. Se till att det är minst 100mm fritt utrymme runt armaturen.
3. Försäkra dig om att inga dolda kablar döljer sig innan du börjar borra fästhål för armaturen
4. Koppla in strömkablarna, ledare och neutral i kopplingsplinten.

### Vid installation och underhåll:

Se alltid till att huvudströmmen är frånslagen. Vid drift blir ljuskällan så pass varm att man bör undvika att ta i den. Se därför till att den får svalna innan byte eller underhåll.



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på [www.westal.se](http://www.westal.se)