




## Bruksanvisning

Illusion Pollare

(E-nr 77 591 51, 77 591 52, 77 591 53)



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på [www.westal.se](http://www.westal.se)

INPUT: 220-240V ~ 50/60Hz CLASS I 	IP54  
LAMP-HOUSE: LED	
MATERIAL: ALUMINIUM	

1. Innan du börjar installationen se till att strömmen är avstängd.

2. Följ sedan stegen nedan:

A) Lossa bottenplåten och lykthuset från stolpröret..


B) Dra kablarna genom gummibussningarna/hålen.

C) Fäst bottenplattan mot fast underlag med skruvarna.


*OBS! Vid behov använd ingjutningsjärn.*

D) För upp kablarna genom stolpröret och fäst dem i kopplingsplinten.


E) Återmontera lykthus och bottenplatta.

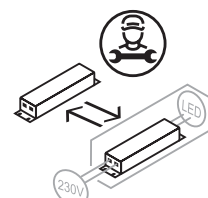

Utbytbar drivdon av en fackman.



Ej utbytbar LED ljuskälla.

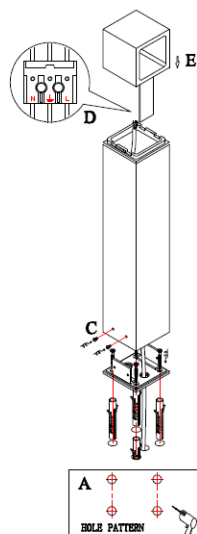

3. Efter att ha avslutat stegen ovan, dra åt skruvarna och håll armaturen på plats och kopla sedan på strömmen.

## Rengöringsanvisning

1. Innan rengöring se till att strömmen är avstängd.

2. Använd endast en mjuk trasa för rengöring. Vid svårare fläckar använd mildt rengöringsmedel på en fuktig trasa.

Varning, använd inte rengöringsmedel innehållande alkohol eller andra starka lösningar.

## Varning

Vid osäkerhet kring installationen kontakta en behörig elektriker.