





**OBS:** All installation ska utföras av en behörig installatör

Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på [www.westal.se](http://www.westal.se)

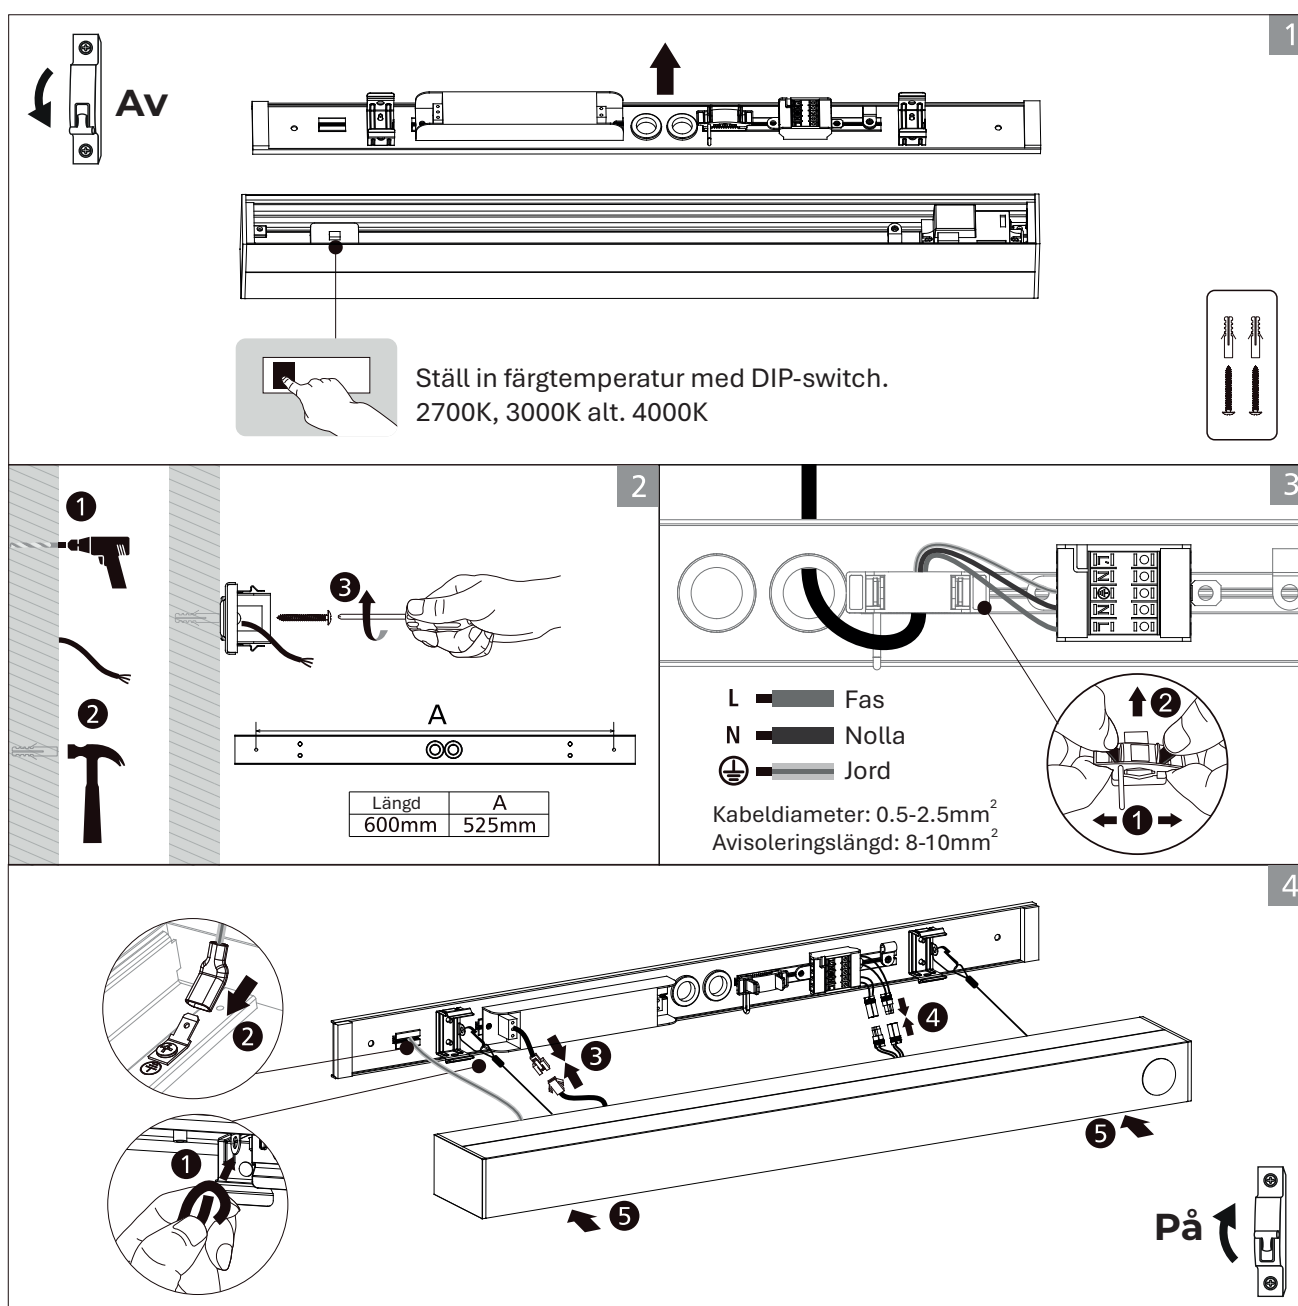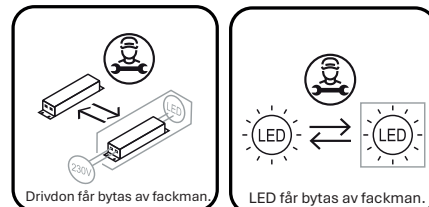

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra specifikationerna.



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på [www.westal.se](http://www.westal.se)

## Sensors inställningar

| Detection Area |      |
|----------------|------|
| 1              |      |
| -              | 50%  |
| ON             | 100% |

### Anmärkning 1:

Avståndstestet utförs vid en omgivningstemperatur på 25 °C, med en installationshöjd på 2,5 meter vid takmontering / 1,8 meter vid väggmontering. Testresultatet baseras på rörelse i sensorns tangentiella riktning, och detekteringsavståndet kan justeras med skjutreglaget.

### Anmärkning 2:

Den infraröda sensorn påverkas av temperaturen. För hög eller för låg temperatur kan påverka detekteringsavståndet eller till och med göra att sensorn inte fungerar korrekt.

| Daylight Sensor |    |    |         |
|-----------------|----|----|---------|
| 2               | 3  | 4  | Lux     |
| -               | -  | -  | 2       |
| ON              | -  | -  | 10      |
| ON              | ON | -  | 15      |
| -               | ON | -  | 30      |
| ON              | -  | ON | 50      |
| -               | -  | ON | 70      |
| -               | ON | ON | 100     |
| ON              | ON | ON | Disable |

### Anmärkning:

Ljusstnivåtröskeln kan ställas in med skjutreglaget. Detta kan medföra stora variationer mellan olika lampor.

| Hold Time |    |    |       |
|-----------|----|----|-------|
| 5         | 6  | 7  |       |
| -         | -  | -  | 5S    |
| ON        | -  | -  | 30S   |
| ON        | ON | -  | 1min  |
| -         | ON | -  | 3min  |
| ON        | -  | ON | 5min  |
| -         | -  | ON | 10min |
| -         | ON | ON | 20min |
| ON        | ON | ON | 30min |

### Anmärkning:

Tidsfördröjningen kan ställas in med skjutreglaget.

Tidsräkningen ska påbörjas efter att sensorn har slagits på och initierats.

## Deteteringsavstånd

