

Manual

Eriksberg, Viresjö, Herrgård, Gustav ned, Gustav upp, Harry

WESTAL®



OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör



För att uppnå IP-klassning skall den medföljande tätningen mellan bakstycket och armaturen alltid monteras.

Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

Ljuskälla

E27: Max 75-100W

Tillbehör hörnfäste

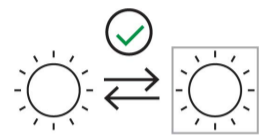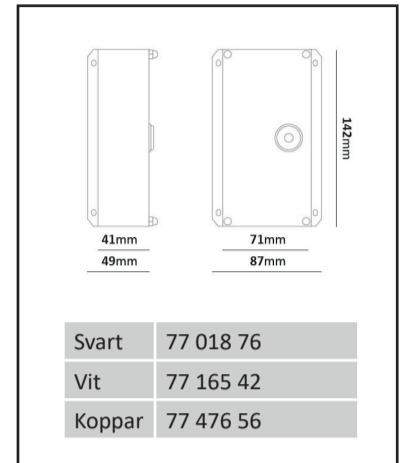

Utbytbar ljuskälla av slutanvändare.

Ytterhölje flexrör / kabel \varnothing : 5-18 mm.

Ledararea: 0,5-2,5mm²
Skallängd ledare: 5-15mm



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se

