

Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på [www.westal.se](http://www.westal.se)




För tillbehör se [www.westal.se](http://www.westal.se)

**OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör**

Väggarmatur med direkt eller indirekt ljus. Mikroprismatiskt bländskydd för det direkta ljuset. Bakstycket är 550mm brett oavsett variant av armaturen och har nyckelhål för uppfästning med 350mm CC.


Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.



LED får bytas av fackman.



Drivdon får bytas av fackman.

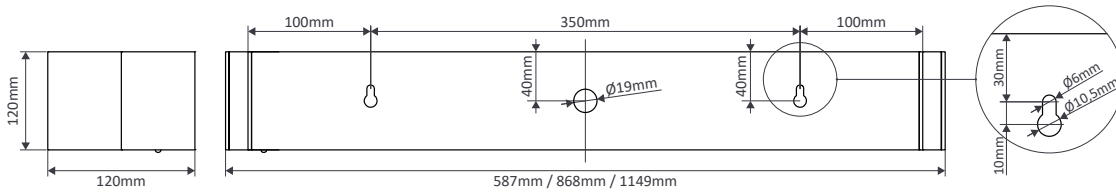

**1**

1A) Lossa gaveln genom att dra gaveln i sidled. Gaveln sitter med magnet.  
1B) Ta bort överdelen på bakstycket.  
1C) Lossa jordkabeln som sitter med mutter.

**2**

Ytterhölje kabel: Ø5-10 mm  
Ledarearea: 1-2,5mm<sup>2</sup>  
Skalllängd ledare:5-12mm

On/Off

DALI

2A) För in kabeln genom hålet i bakstycket och koppla in enligt diagramen.  
2B) Monteras på vägg med skruv, i nyckelhålen på baksidan av armaturen.

**3**

3A) Fäst jordkabeln i överdelen med mutter  
3B) Lägg tillbaka överdelen i bakstycket.  
3C) Sätt tillbaka gaveln.

**4**

På