


# Manual

Eriksberg, Viresjö, Herrgård, Gustav ned, Gustav upp, Harry

# WESTAL®

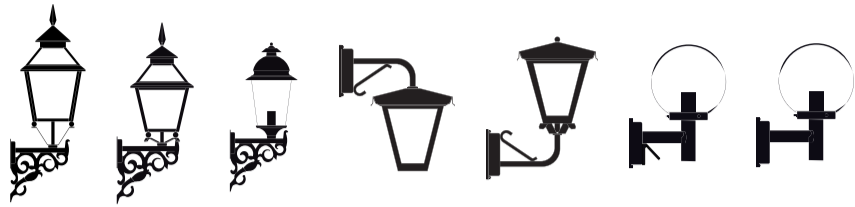

**OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör**



För att uppnå IP-klassning skall den medföljande tätningen mellan bakstycket och armaturen alltid monteras.

Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

Ljuskälla

E27: Max 75-100W

## Tillbehör hörnfäste

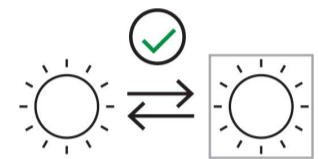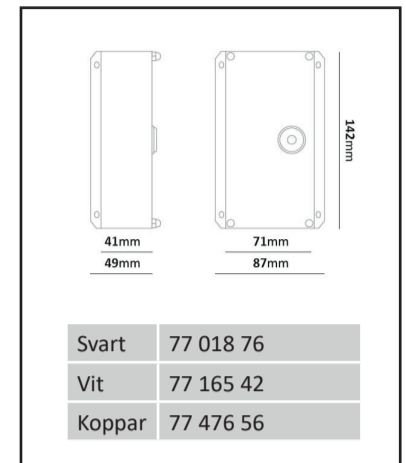

Utbytbar ljuskälla av slutanvändare.

Ytterhölje flexrör / kabel  $\varnothing$ : 5-18 mm.

Ledararea: 0,5-2,5mm<sup>2</sup>  
Skallängd ledare: 5-15mm



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på [www.westal.se](http://www.westal.se)

