

Manual

Athena II 8- 12- 18- 25W On/Off

WESTAL®




OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör


För att uppnå IP-klassning skall införing av kabel ske genom tätningarna som är monterade i armaturens bakstycke. Vid kabelinföringen skall håltagningen i tätningen vara minsta möjliga för att omsluta kabel runt dess omkrets. Ett snitt med exempelvis kniv i tätningen kan orsaka att kabelinföringen ej sluter tätt. Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin

Ljuskälla

Integrerad LED: Enligt specifikation

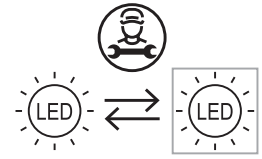

Utbytbar LED ljuskälla av en fackman.

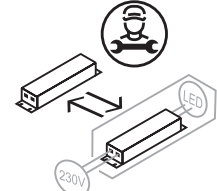

Utbytbart drivdon av en fackman.

Ytterhölje flexrör / kabel Ø: 5-12 mm.

Ledararea: 0,5-2,5mm²
Skallängd ledare: 5-15mm



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se

