

Industriarmatur MODUL VIDD

Installations- och skötselanvisning



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se

skiss!!

E-nr	Effekt	Ljusflöde	Färgtemp	Färgåtergivning	Montage	Styrning	IP	Livslängd	Drivning	Klass
7212484	100W	130lm/W	4000K	Ra >80	Dikt/lin	Nej	68	>50000h, L70 B50	230V	I
7212485	200W	130lm/W	4000K	Ra >80	Dikt/lin	Nej	68	>50000h, L70 B50	230V	I
7212486	300W	130lm/W	4000K	Ra >80	Dikt/lin	Nej	68	>50000h, L70 B50	230V	I
7212487	100W	130lm/W	4000K	Ra >80	Dikt/lin	DALI	68	>50000h, L70 B50	230V	I
7212488	200W	130lm/W	4000K	Ra >80	Dikt/lin	DALI	68	>50000h, L70 B50	230V	I
7212489	300W	130lm/W	4000K	Ra >80	Dikt/lin	DALI	68	>50000h, L70 B50	230V	I

VARNING!


Denna produkt ska installeras av en behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Vänligen följ instruktionerna under installation och underhåll för att minska risken för skador. Produkten får ej modifieras.

När armaturen väl är installerad, rekommenderas att anvisningarna förvaras på en säker plats för framtida anvisning vid underhåll.


Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt beskrivningen nedan innan spänningen slås på.

Installation

1. Se till att huvudströmmen är frånslagen.
2. Upphängning:
Det finns två alternativ för montage utav armatur MODUL LINJÄR,
3. Välj typ av montering och montera armaturen innan vidare installation görs.
Välj rätt typ av skruv eller bult beroende på material där armatur fästes.
a, Dikt an tak/bygel
b, Kedja

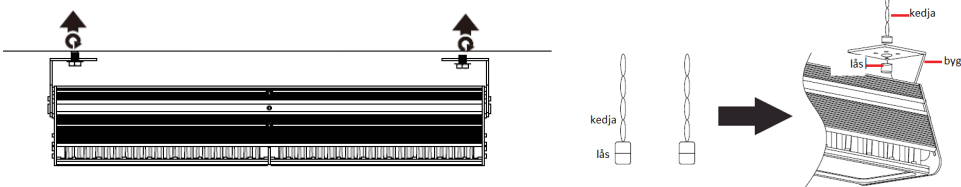

4.

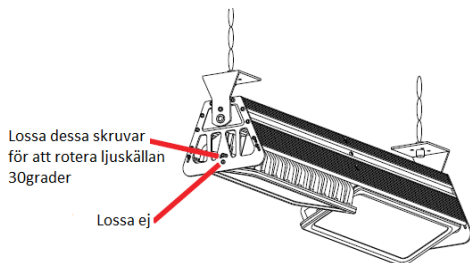

5. Armaturen levereras med en 1,5m förmonterad gummikabel med snabbkoppling placerade på varsida av armaturhuset. Installera till primärkabeln.
6. Slå på spänningen.

7.

