

## Installationsanvisningar

# WESTAL<sup>®</sup>


Grundläggande säkerhetsåtgärder som alltid bör följas vid installation:

### Viktiga säkerhets instruktioner:

1. Läs alla instruktioner.
2. Endast licensierad elektriker skall utföra installationen.
3. Se alltid till att strömmen är AV och armaturen har svalnat innan du utför något slags underhåll eller justering av armaturen.
4. Installera inte någon armatur nära en annan värmekälla.
5. Överstig inte nominell matningsspänning eller strömstyrka.  
Anslut inte armaturen till annan spänning än den rekommenderade.
6. Se till att strömsladdar och skruvar är ordentligt åtdragna för att förhindra extrem värmeutveckling innan du ansluter strömmen. Skruvar bör även kontrolleras och efterdras efter viss tid.










Ej utbytbar LED ljuskälla.

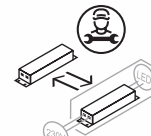


Utbytbar drivdon av en fackman.

## Montage

1. Ta ut alla accessoarer.
2. Skruva bort petskyddet på drivdonet.
3. Ta bort skyddsplast på armaturen
4. Koppla in ström på kopplingsplint och koppla samman drivdon och armatur.
5. Skruva tillbaka petskyddet
6. Fast upp armaturen i undertaket.

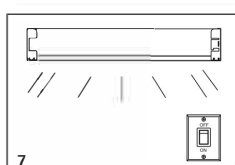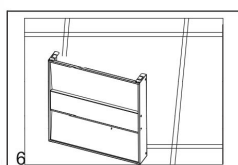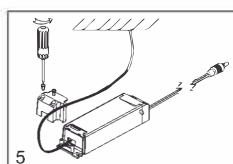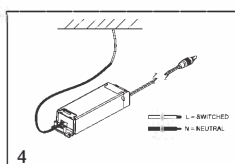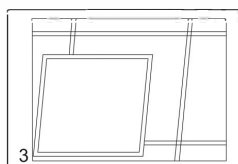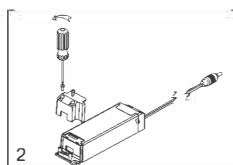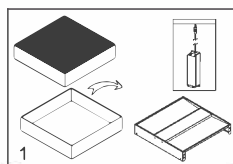

### WIRING DIAGRAM



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på [www.westal.se](http://www.westal.se)