



OBS: All installation ska ut öras av en behörig installatör

Armaturen tändes upp automatiskt när omgivningsljuset går under inställt värde.

Ljuskälla


Integrerad LED: Enligt specifikation

Ytterhölje kabel Ø: 5-12 mm Ledararea: 0,5-2,5mm²
Skallängd ledare: 5-15mm



Inställningar sensor

Ljussensor: <3-50LUX

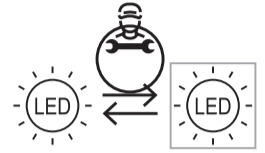

Utbytbar LED ljuskälla av en fackman.



Utbytbart drivdon av en fackman.



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se

