
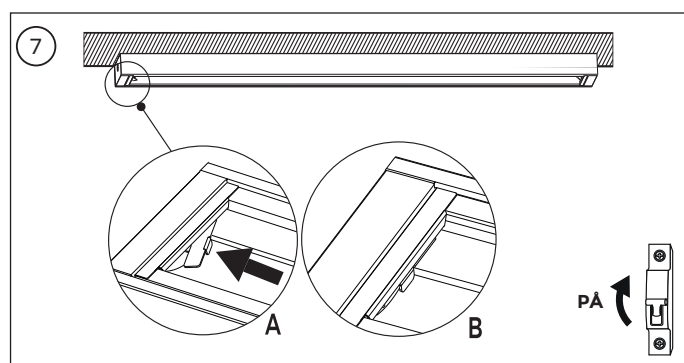
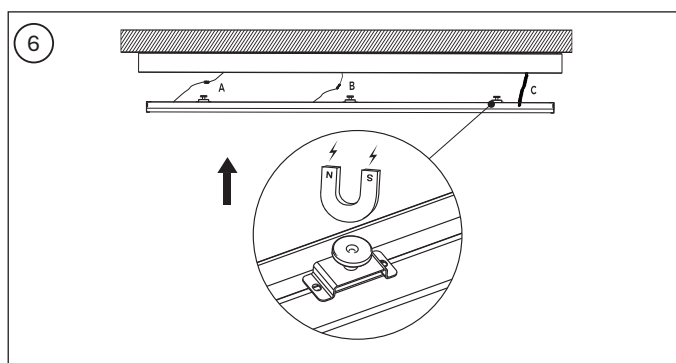
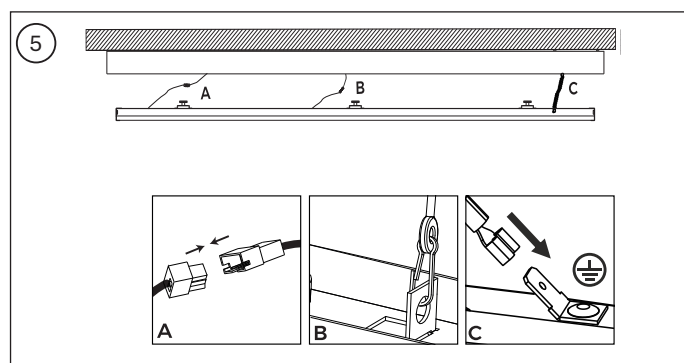
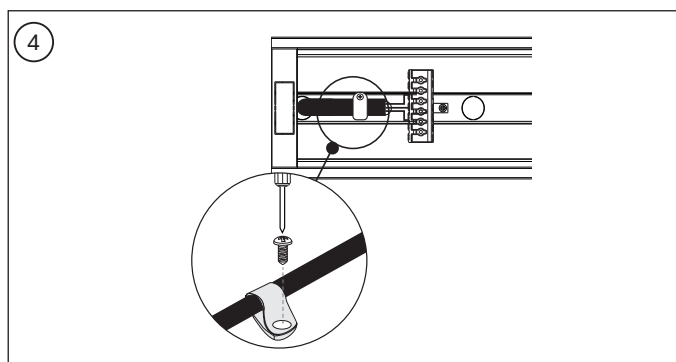
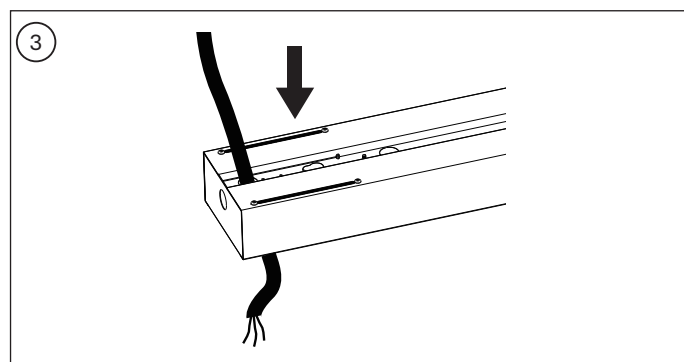
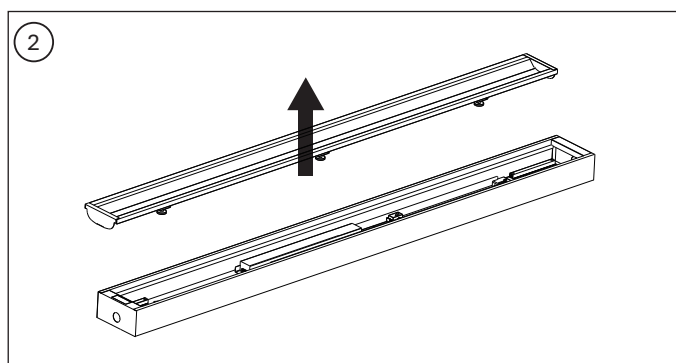
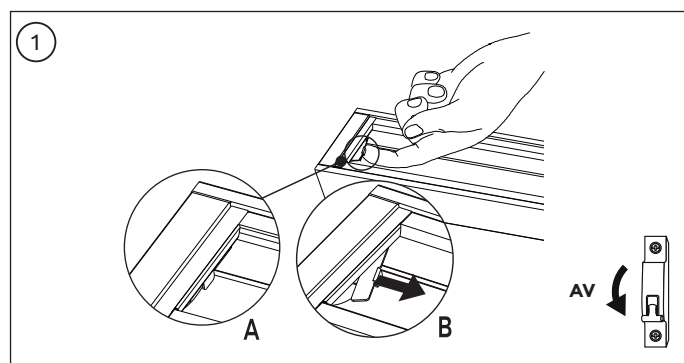
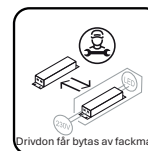


Läs mer om underhåll
genom att skanna koden
eller gå in på
www.westal.se









För tillbehör se
www.westal.se


OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör

Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

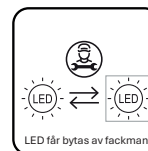


Väggmontage:

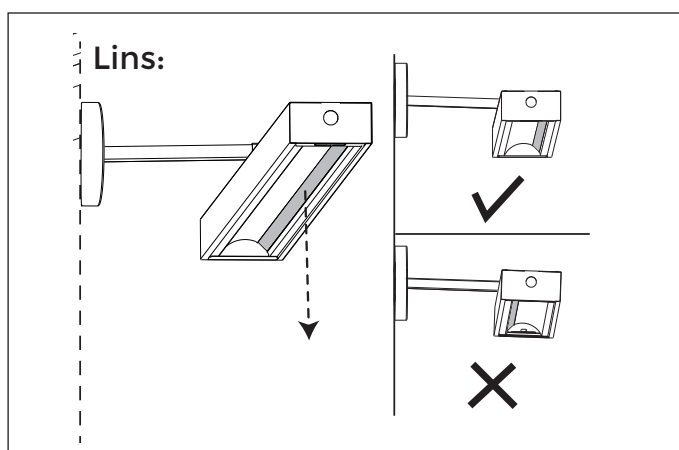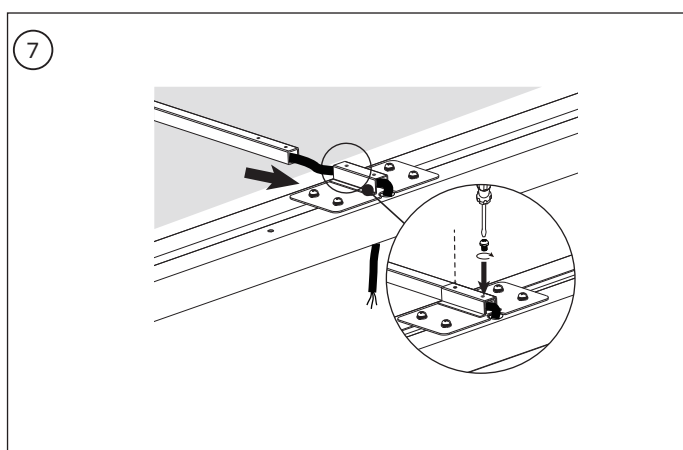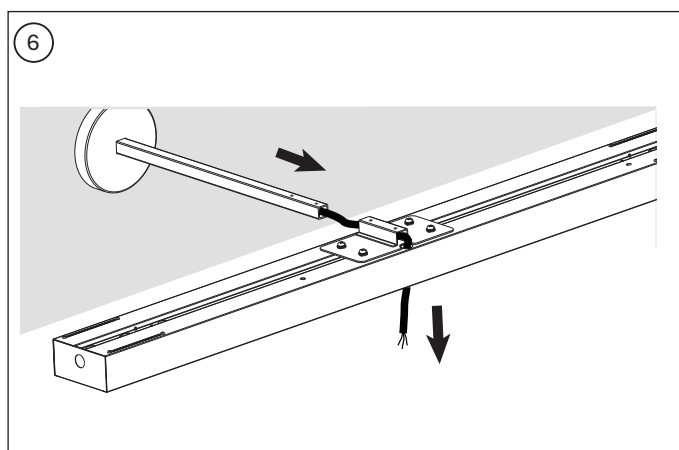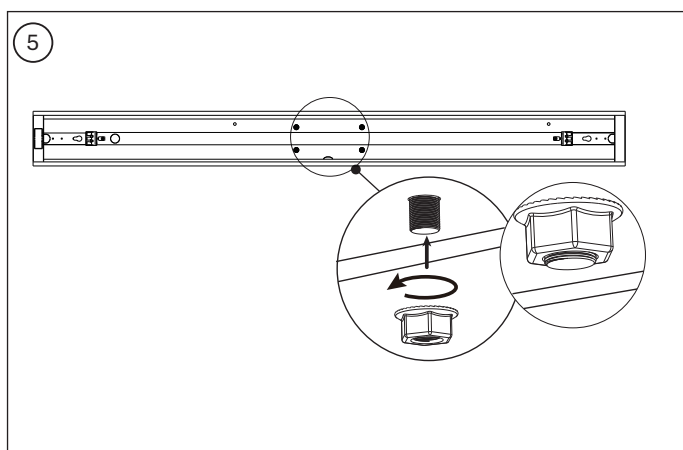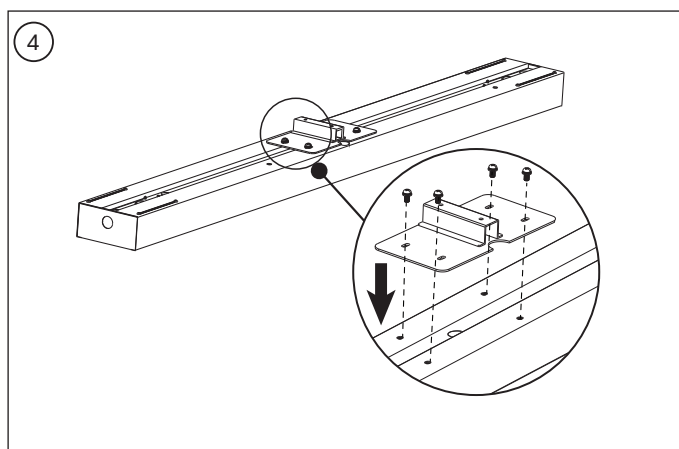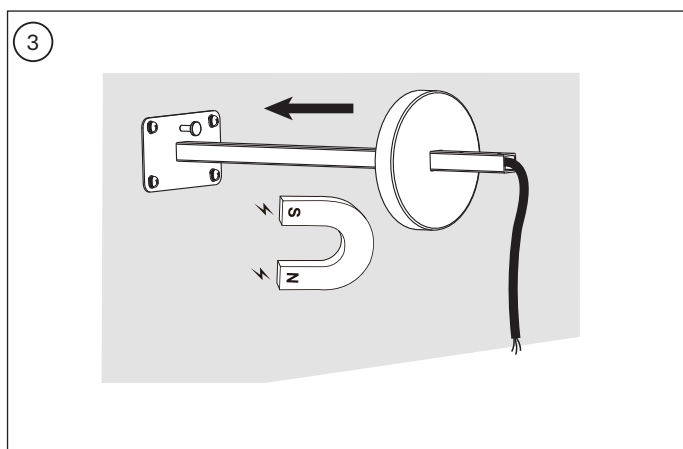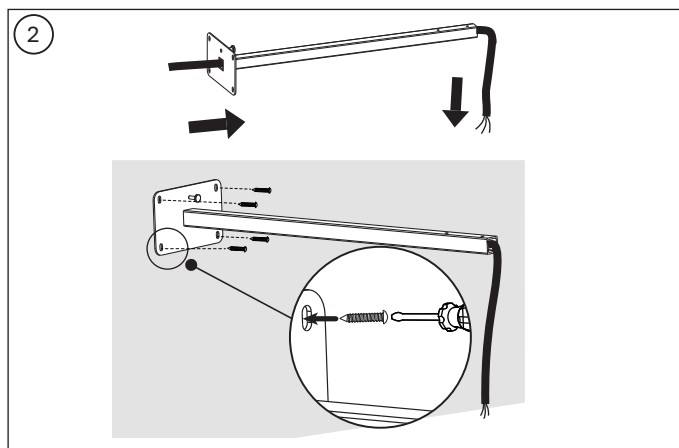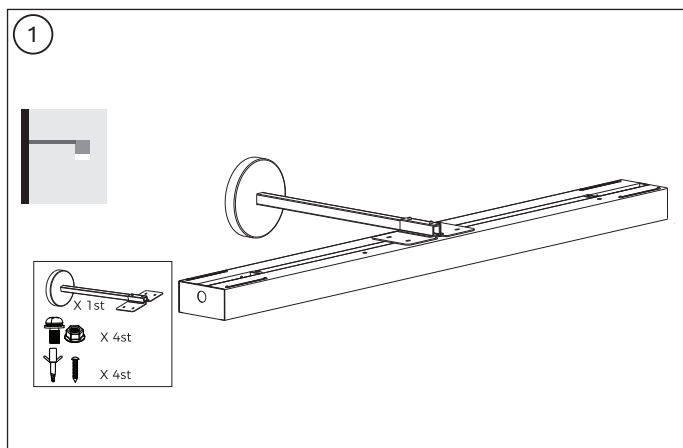


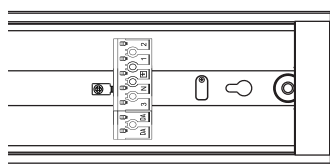


	mm
mm ²	mm
1-2.5	12

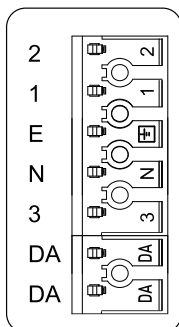


Avsäkring: B10 B16 C10 C16
18 30 30 49

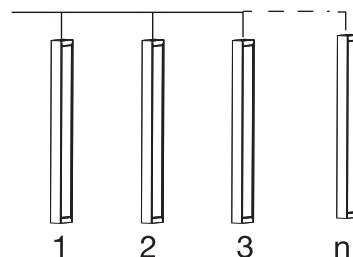

Välj effekt
med dipswitch

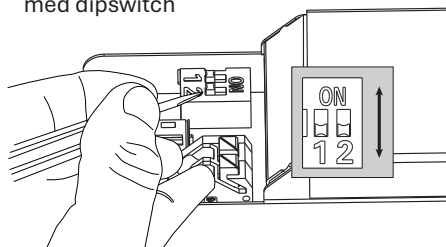

Välj färgtemperatur
med dipswitch

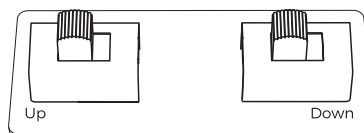

Utbytessteg:

1. Dra ut LED modulen ur höljet och koppla bort kablarna från kretskortet och drivdonet.
2. Byt ut dem enligt nedan.

