


# Manual

WLD reko I, WLD reko II, WLD reko III

# WESTAL®

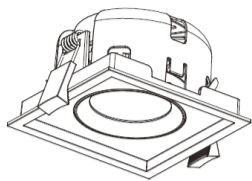


**OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör**

IP-klassning gäller vid installation och gäller framsidan av armaturen.  
Samtliga modeller är godkända att installera utan luftspalt.

### Ljuskälla

Integrerad LED: Enligt specifikation

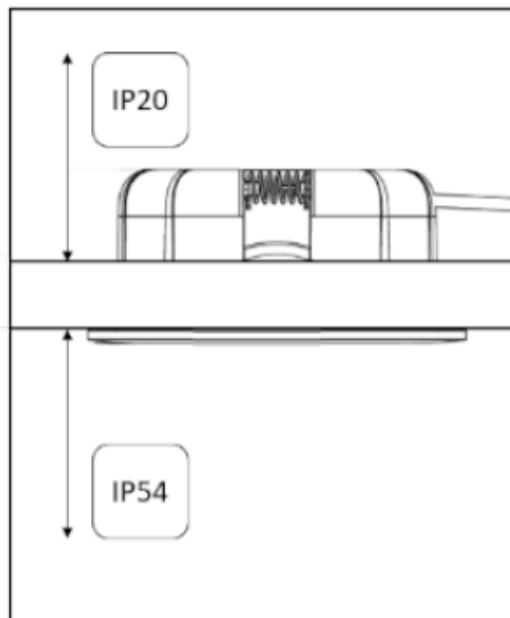

Ytterhölje kabel  $\varnothing$ : 5-12 mm

Ledararea: 0,5-1,5mm<sup>2</sup>  
Skallängd ledare: 5-15mm



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på [www.westal.se](http://www.westal.se)

