


Manual

WLD reko I, WLD reko II, WLD reko III

WESTAL®

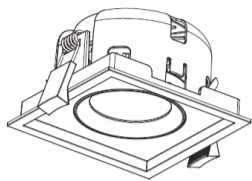


OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör

IP-klassning gäller vid installation och gäller framsidan av armaturen.
Samtliga modeller är godkända att installera utan luftspalt.

Ljuskälla

Integrerad LED: Enligt specifikation

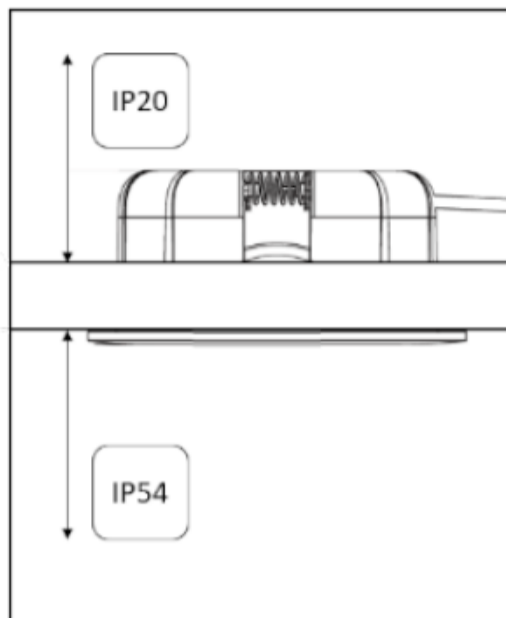

Ytterhölje kabel Ø: 5-12 mm

Ledararea: 0,5-1,5mm²
Skallängd ledare: 5-15mm



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se

